

56400038 - 56400043

Inkjet Transfer Paper for

White and Light Colored Stretchy Fabrics

Items You Will Need:

- White or light colored, cotton/polyester blend or stretchable fabrics like Lycra™. Washing the fabric before applying transfer is highly recommended.
- Iron
- A hard and sturdy surface that is protected and heat resistant. Do not use an ironing board.
- Store unused transfer papers in a re-sealable plastic bag in a flat, cool, dry area.



Recommended print settings:

Do not use any printers that have heating elements in them. Check your printer's specifications/ instructions if you are not sure.

- HP – **Paper Choice:** Iron on T-Shirt Transfer, **Print Mode:** Normal or Best
- Epson – **Paper Choice:** Plain Paper, **Print Mode:** Photo
- Canon – **Paper Choice:** Inkjet paper, **Print Mode:** Standard or High
- Lexmark – **Paper Choice:** Plain Paper, **Print Mode:** Best

Step One – Printing Your Image

- 1) Create your design at www.joleeseasyimage.com.
- 2) Be sure paper is at room temperature before printing.
- 3) Load a single transfer sheet into your printer so it will print on the **NON-GLOSSY UNLINED** side.
- 4) Select the **"WHITE FABRIC"** option to **MIRROR OR FLIP IMAGE PRIOR TO PRINTING**. Image must be mirrored in order to transfer correctly onto fabric.
- 5) Print image/design on transfer paper.



Incorrect Printing

Correct Printing

- 6) Trim image/design from transfer sheet to remove the excess unprinted transfer area.



Without Trimming

With Trimming



56400038 - 56400043

Papier transfert pour imprimante à jet d'encre pour Tissu extensibles blancs et de couleurs pâles

Ce dont vous aurez besoin :

- Tissus extensibles en mélange de coton/polyester, comme le Lycra™, blancs ou de couleurs pâles. Il est fortement recommandé de laver le tissu avant de procéder au transfert.
- Fer
- Une surface dure, robuste, protégée et résistante à la chaleur. N'utilisez pas une planche à repasser.
- Entrez le papier transfert non utilisé dans un sac de plastique refermable dans un endroit frais et sec.



Paramètres d'impression recommandés :

N'utilisez pas une imprimante qui utilise des éléments chauffants. Consultez les caractéristiques et les instructions de l'imprimante si vous avez un doute.

- HP – **Choix de papier:** Décalque au fer chaud pour t-shirt, **Mode d'impression** de normal à meilleur
- Epson – **Choix de papier:** Papier ordinaire, **Mode d'impression:** Photo
- Canon – **Choix de papier:** Papier pour imprimante à jet d'encre, **Mode d'impression:** Standard ou supérieure
- Lexmark – **Choix de papier:** Papier ordinaire, **Mode d'impression:** Meilleure Qualité

Étape 1 : Impression de l'image


- 1) Créez votre image au www.joleeseasyimage.com.
- 2) Assurez-vous que le papier est à la température de la pièce avant l'impression.
- 3) Placez une seule feuille de papier dans l'imprimante afin qu'elle imprime **SUR LE CÔTÉ MAT SANS PELLICULE PROTECTRICE**.
- 4) Sélectionnez l'option « **TISSU BLANC** » pour **INVERTIR OU RETOURNER L'IMAGE AVANT L'IMPRESSION**. L'image doit être inversée afin de la transférer correctement sur un tissu.
- 5) Imprimez l'image ou le dessin sur le papier transfert.



Impression incorrecte

Impression correcte

- 6) Découpez l'image ou le dessin de la feuille de transfert pour enlever l'excédent des zones de transfert non imprimées.

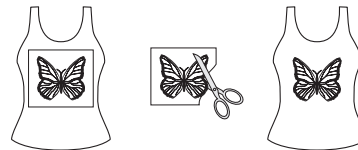

Sans découpage

Avec découpage



56400038 - 56400043

Aplicque de papel para impresora a chorro de tinta abrigantado para Telas elásticas blancas y de colores claros

Elementos que necesitará:

- Telas de algodón y poliéster o elásticas como la Lycra™, blancas o de otros colores claros. Se recomienda lavar la tela antes de transferir el aplicque.
- Plancha
- Una superficie dura y resistente que esté protegida y sea resistente al calor. No utilizar una tabla de planchar.
- Guarde los aplicques de papel sin usar en una bolsa de plástico resellable, en un lugar plano, fresco y seco.



Configuración de impresión recomendada:

No use impresoras con elementos que generen calor. Consulte las especificaciones o instrucciones de su impresora si no está seguro.

- HP – **Opciones de papel:** Planchar el aplicque sobre la camiseta, **Modo de impresión:** Normal a óptima
- Epson – **Opciones de papel:** Papel normal, **Modo de impresión:** Fotográfica
- Canon – **Opciones de papel:** Papel para impresoras a chorro de tinta, **Modo de impresión:** Calidad estándar u óptima
- Lexmark – **Opciones de papel:** Papel normal, **Modo de impresión:** Óptimo

Paso uno: Cómo imprimir su imagen

- 1) Cree su diseño en www.joleeseasyimage.com.
- 2) Asegúrese de que el papel esté a temperatura ambiente antes de imprimir.
- 3) Cargue una sola lámina de aplicques en su impresora de manera que imprima del lado **NO BRILLOSO SIN RECUBRIMIENTO**.
- 4) Seleccione la opción **"TELA BLANCA"** para **INVERTIR O VOLTEAR LA IMAGEN ANTES DE IMPRIMIR**. La imagen debe estar invertida para transferirse correctamente a la tela.
- 5) Imprima la imagen o el diseño en el aplicque de papel.



Impresión incorrecta

Impresión correcta

- 6) Recorte la imagen o el diseño de la lámina de aplicques para quitar el exceso de papel sin imprimir.



Sin recortar

Recortado




Step Two: Transferring the Image to Fabric

Warning: Ironing should only be performed by an adult.

- 1) Preheat your iron to the highest setting. **DO NOT USE STEAM.**
- 2) Place your fabric on the protected hard surface and pre-iron to release moisture and remove wrinkles.
- 3) Place the **PRINTED IMAGE FACE DOWN** on the fabric. The lined side will be the ironing surface.
- 4) When ironing, make sure to use firm steady pressure by holding the iron in both hands and applying ample body weight. Glide the iron **VERY** slowly over each area of the entire transfer making sure to cover all areas and corners, for about **60 - 120 seconds total**. **Make sure iron does not come in contact with transfers that have already been ironed and their liner peeled off.**

Please reference the list below for iron times and fabric sizes:

- For transfers smaller than 4" x 4" in size: Iron for 60 seconds
- For transfers 4" x 4" to 8" x 8" in size: Iron for 90 seconds
- For transfers larger than 8" in size: Iron for 120 seconds

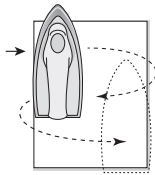

- 5) When cool enough for fingers to touch, peel immediately for best results. **Remove the backing paper from the transfer using a smooth, even motion while the transfer is still HOT.**

WASHING INSTRUCTIONS

- **TURN THE GARMENT INSIDE OUT.**
- Wash in **COLD** water.
- Use a mild detergent for best results.
- Do not use bleach or bleach alternative detergents.
- Remove the garment promptly from the washer. The color may bleed if left in the washer.
- Lay flat to dry.


Étape deux : Transférer l'image sur le tissu

Avertissement : Le repassage doit être fait seulement par un adulte.

- 1) Faites chauffer le fer au réglage le plus chaud. **NE PAS UTILISER DE VAPEUR.**
- 2) Placez le tissu sur la surface dure protégée et repassez pour enlever les plis et l'humidité.
- 3) Placez l'**IMAGE IMPRIMÉE FACE VERS LE BAS** sur le tissu. Le côté avec la pellicule protectrice sera la surface de repassage.
- 4) Pendant le repassage, assurez-vous de maintenir une pression ferme et constante en tenant le fer à deux mains et en appliquant suffisamment de pression. Déplacez le fer **TRES** lentement sur chaque partie du transfert en vous assurant de repasser toutes les parties et tous les coins, pendant **60 à 120 secondes en tout**. **Veillez vous assurer que le fer n'entre pas en contact avec les décalques qui ont déjà été repassés et dont la pellicule a été retirée.**

Veillez consulter la liste ci-dessous pour connaître les durées de repassage et les tailles de tissus :

- Pour les décalques de dimensions plus petites que 10 cm x 10 cm : Repassez pendant 60 secondes
- Pour les décalques de dimensions entre 10 cm x 10 cm et 20 cm x 20 cm : Repassez pendant 90 secondes
- Pour les décalques de dimensions plus grandes que 20 cm x 20 cm : Repassez pendant 120 secondes

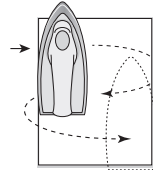

- 5) Lorsque suffisamment refroidi pour toucher avec vos doigts, retirer la pellicule immédiatement afin d'obtenir de meilleurs résultats. Retirer la pellicule à l'aide d'un mouvement délicat et uniforme alors que le transfert est encore **CHAUD**.

LAVAGE

- **RETOURNEZ LE VÊTEMENT À L'ENVERS.**
- Lavez à l'eau **FROIDE**.
- Utilisez un détergent doux pour de meilleurs résultats.
- N'utilisez pas d'eau de javel ou d'autre produit de blanchiment.
- Retirez rapidement le vêtement de la machine à laver. La couleur peut déteindre si le vêtement reste dans la machine à laver.
- Faites sécher à plat.


Paso dos: Transferir la imagen a la tela

Advertencia: El planchado solo debe realizarlo una persona adulta.

- 1) Caliente previamente la plancha en la intensidad máxima. **NO USAR VAPOR.**
- 2) Coloque la tela sobre la superficie dura protegida y pláncela para eliminar la humedad y quitar cualquier arruga.
- 3) Coloque la **IMAGEN IMPRESA BOCA ABAJO** sobre la tela. El lado recubierto será la superficie de planchado.
- 4) Al planchar, asegúrese de ejercer una presión firme y regular al sostener la plancha con ambas manos y aplicar bastante presión con el peso del cuerpo. Deslice la plancha **MUY** lentamente sobre cada zona del aplique asegurándose de cubrir todas las áreas y las esquinas por aproximadamente **60 a 120 segundos en total**. **Asegúrese que la plancha no entre en contacto con los apliques que ya han sido planchados y a los que se les ha pelado el recubrimiento.**

Consulte la siguiente lista para conocer los tiempos de planchado y los tamaños de telas:

- Para apliques más pequeños que 10 cm x 10 cm: planchar 60 segundos
- Para apliques más pequeños que 10 cm x 10 cm y 20 cm x 20 cm: planchar 90 segundos
- Para apliques más grandes que 20 cm: planchar 120 segundos

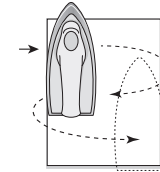

- 5) Para obtener los mejores resultados, despegue el recubrimiento inmediatamente cuando esté lo suficientemente frío al tacto. Con el aplique todavía **CALIENTE**, quitele el papel protector. Para hacerlo, emplee un movimiento suave y parejo.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

- **DÉ VUELTA LA PRENDA DE MANERA QUE QUEDE DEL LADO DEL REVERSO.**
- Lave con agua **FRÍA**.
- Utilice un detergente suave para obtener mejores resultados.
- No use lavandina ni detergentes similares a la lavandina.
- Cuando termine el ciclo de lavado, saque la prenda de la lavadora rápidamente. De lo contrario se puede desteñir.
- Déjela secar extendida sobre una superficie plana.